



Aufbauanleitung Fotobox Premium inkl. Drucker

Abbildung	Beschreibung
<p>a)</p>  <p>c), d) f)</p> 	<p style="text-align: center;">Schritt 1: Aufbau des Stativs</p> <p style="text-align: center;">Achtung: Das Stativ auf einem ebenen und standsicheren Untergrund aufstellen, die Fotobox in keinen Durchgängen, Fluchtwegen oder Notausgängen aufstellen!</p> <p>a) Lösen Sie den <u>unteren</u> Handknauf (0) und ziehen die Stativbeine auseinander bis die inneren Verbindungsstreben (2) horizontal ausgerichtet sind.</p> <p>b) Drehen Sie den <u>unteren</u> Handknauf (0) im Uhrzeigersinn wieder fest.</p> <p>c) Lösen Sie leicht den <u>oberen</u> Handknauf (1) und ziehen Sie am gegenüberliegenden Rastbolzen (3). Ziehen Sie den Stativkopf auf die gewünschte Höhe (bspw. 1650 mm).</p> <p>d) Lassen Sie den Rastbolzen (3) hörbar in der gewünschten Höhe (Loch 1 oder 2 im Auszugsrohr) einrasten.</p> <p>e) Drehen Sie den <u>oberen</u> Handknauf (1) wieder fest.</p> <p>f) Drehen Sie am Kragen (4) des oberen Spreizdorns in Richtung „open“ bis er komplett in der Stellung „open“ ist.</p>
<p>c)</p> 	<p style="text-align: center;">Schritt 2: Anbringen der Fotobox auf dem Stativ</p> <p style="text-align: center;">Achtung: Fotobox wiegt bis zu 48 kg! Alle Arbeiten aus Schritt 2 nur mit zwei Personen ausführen!</p> <p>a) Heben Sie mit mindestens einer weiteren Person die Fotobox auf das Stativ und stecken Sie den Dorn des Stativs in den unter der Fotobox vorhandenen Flansch.</p> <p>b) Drehen Sie die Fotobox auf dem Stativ in die gewünschte Position.</p> <p>c) Drehen Sie den Kragen (4) des oberen Spreizdorns in Richtung „close“, bis die Fotobox drehfrei auf dem Stativ befestigt ist. → Fortsetzung auf der Rückseite</p>

a)



d)



e)



f)




g)



Schritt 3: Inbetriebnahme der Fotobox

- a) Lösen Sie das Transportschutzbrett durch Drehen der zwei metallischen Griffstücke der Butterflyverschlüsse (5) gegen Uhrzeigersinn. Verstauen Sie das Brett.
- b) Entnehmen Sie die „Canon“-Linsenschutzkappe der Kamera.
- c) Öffnen Sie die Rückseite der Fotobox mit dem mitgelieferten Schlüssel und deponieren Sie die Linsenschutzkappe innerhalb der Fotobox.
- d) Entnehmen Sie unterhalb des Druckers die PVC-Fotoauffangschale (6) und den Visitenkartenhalter. Bringen Sie diese an der Druckauslassseite der Fotobox an den jeweils zwei Schrauben durch Einschieben von oben nach unten an.
- e) Setzen Sie den Drucker in die Fotobox ein und verbinden Sie das Strom- und USB-Kabel. Achten Sie darauf, dass die Schraube hinten am Drucker in den kleinen weißen Holzklötz reingleitet (s. Kreismarkierung Bild)
- f) Entnehmen Sie das an der Innenseite der Tür befestigte Netzkabel (7) der Fotobox.
- g) Führen Sie den blauen PowerTwist-Stecker (8) des Netzkabels in die Buchse auf der Unterseite der Fotobox und drehen diesen im Uhrzeigersinn, bis dieser hörbar einrastet.
- h) **Verlegen und verkabeln Sie das Netzkabel so, dass keine Gäste oder Personen über das Kabel stolpern oder fallen können.** Stellen Sie anschließend die Spannungsversorgung her.

i)

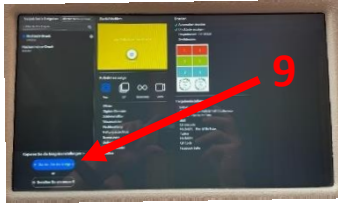

- i) Nach ca. 2 min ist die Software der Fotobox hochgefahren. Tippen Sie am Touchscreen auf den blauen Button „Starten Sie das Ereignis (9)“.
- j) Stellen Sie von der Rückseite der Fotobox aus am Objektiv der Kamera durch Drehen den Bildausschnitt der Fotobox ein.
- k) Schließen Sie die Tür ab, verstauen den Schlüssel der Fotobox und machen Sie ein Testfoto.